PANELEIRO PROFUNDO 1P 600
Manual de Instruções de Montagem

32MNL024

CASA

ATENDIMENTO

dúvidas na montagem, ligue:
11 2903 6060 ou mande e-mail
para: montagem@casamob.com.br

imagens ilustrativas

PREZADO MONTADOR

Antes de iniciar a montagem, atente-se as seguintes dicas:

1. Abra a embalagem e reserve o papelão para forrar o chão. Assim, são evitados possíveis riscos tanto no produto como no piso.

2. Feito isso, separe as ferragens e as peças para facilitar sua localização na hora da montagem.

CONFIRA SUAS PEÇAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
1	CP60121XXXX	COSTA	1
2	LP12481XXXX	LATERAL	2
3	FE60481XXXX	FUNDO ESPECIAL	1
4	TA060052XXXX	TAMPO	1
5	PR80271XXXX	PRATELEIRA	2
6	VER PASSO 17	PORTA	1
7	CL01201XXXX	COLUNA	2
8	CA00601XXXX	CALHA	1
9	34BSP001	BASE DO PÉ	4
10	34CNJ001	CONJ. PÉ REGULAVEL AKEO	4
11	34PXDXXX	PUXADOR	1
12	34DBR005	DOBRADIÇA	3
13	34DBR005	CALÇO DOBRADIÇA	3
14	34BCH001	BUCHA 08 FIX. PAREDE	4
15	34PRF004	PARAFUSO CC 4,8X45	4
16	34PRF003	PARAFUSO CB 3,5X30MM	2
17	34PRF005	PARAFUSO CP M6X12	2
18	34PRF001	PARAFUSO CF 3,16"X1/4"	13
19	34PRF002	PARAFUSO CP 4,2X9,5	52
20	34PRC002	PORCA M6	2
21	34PRC001	PORCA 3/16"	13
22	34CAP001	CAPA PARF. PAREDE	4
23	34TPF001	TAPA FURO	2

FERRAGENS

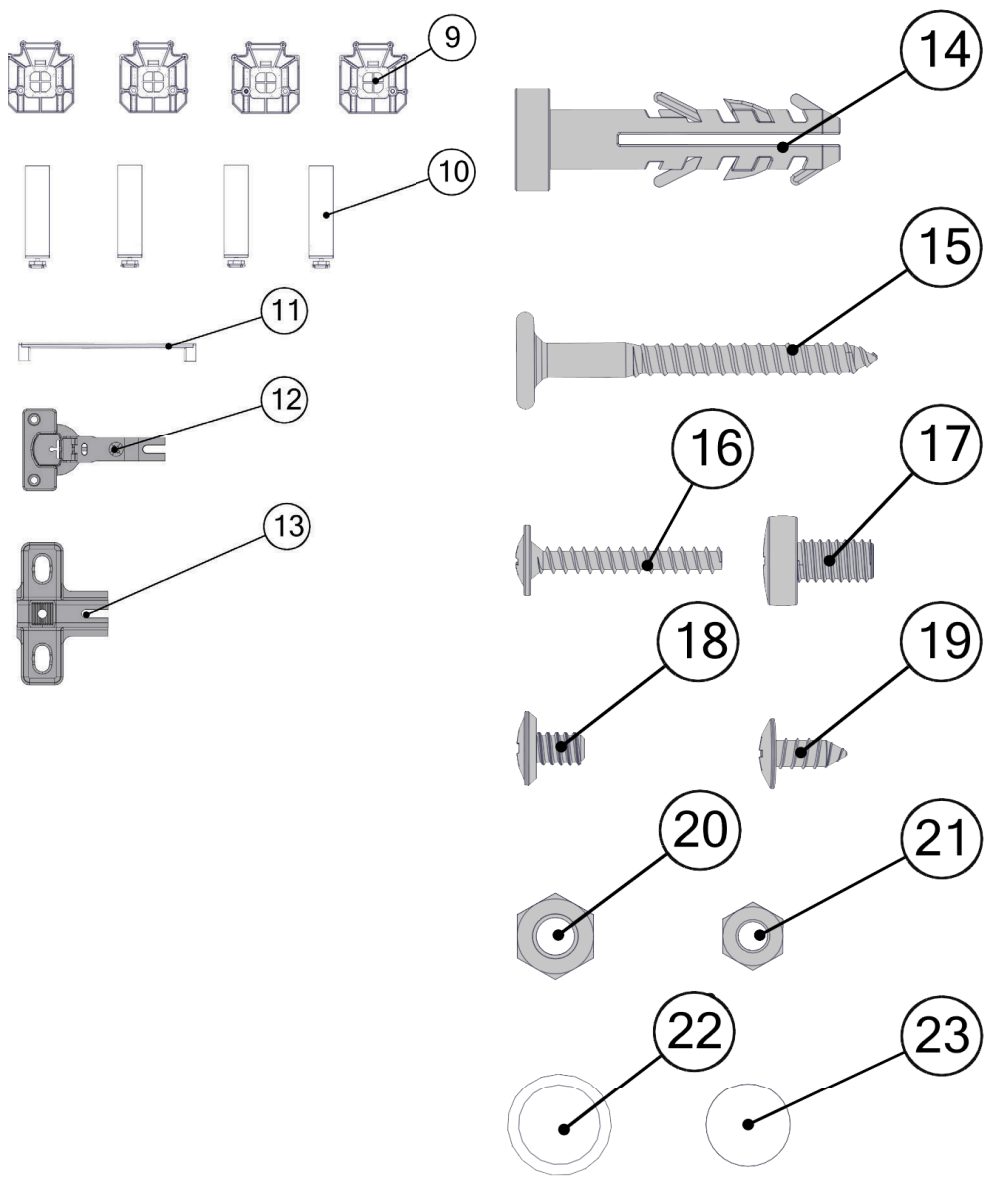

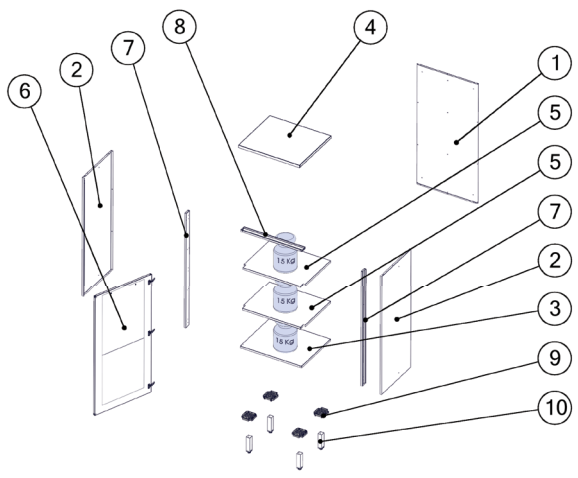

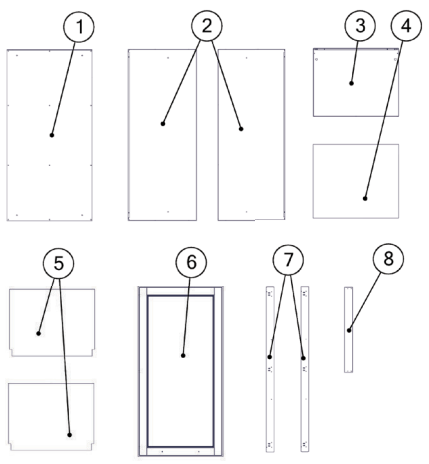

PASSO A PASSO - MONTAGEM

1. Monte as laterais nas costas.

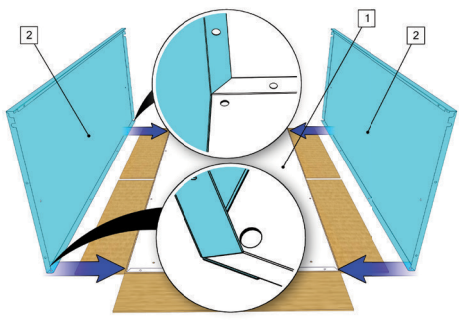

2. Parafuse a lateral nas costas nos locais indicados.

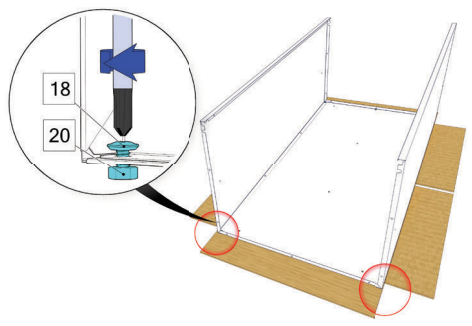

3. Encaixe e monte o fundo.

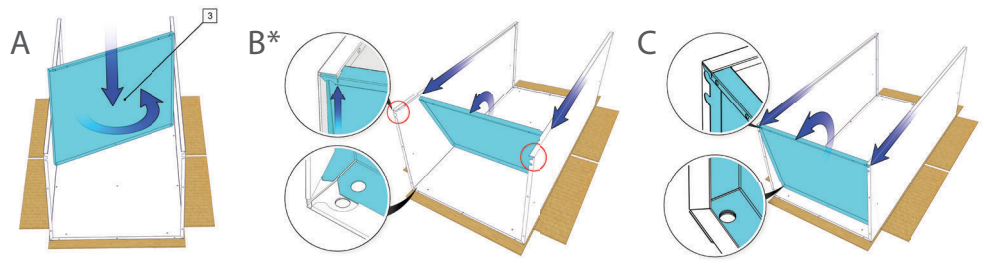

* Com os dedos, empurre no local indicado para que a parte de cima encaixe e a de baixo se ajuste automaticamente.

4. Parafuse o fundo.

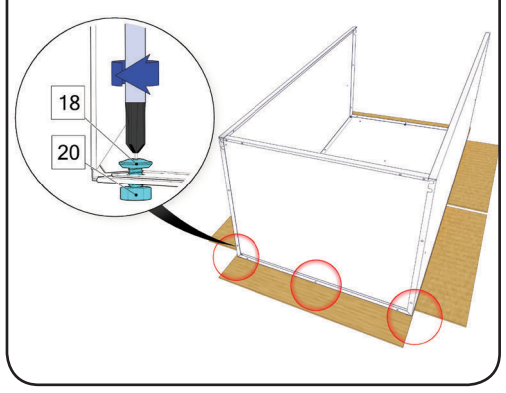

5. Parafuse o calço da dobradiça na coluna.

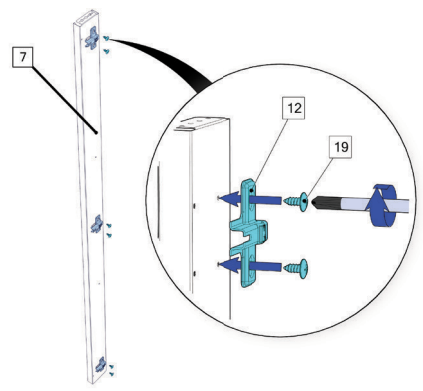

6. Monte e parafuse as colunas.

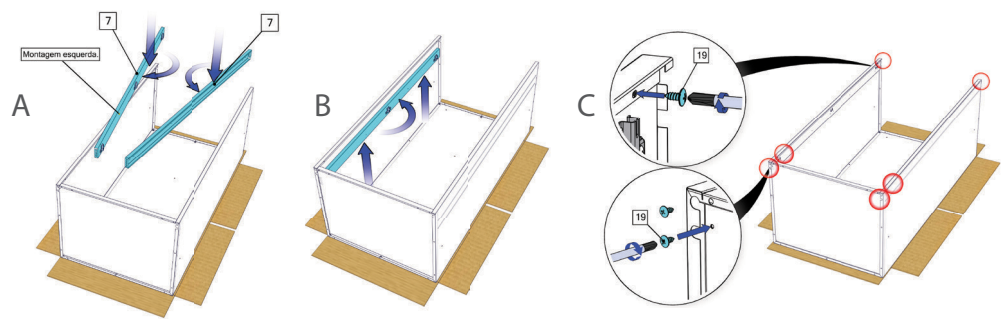

7. Monte e parafuse a calha.

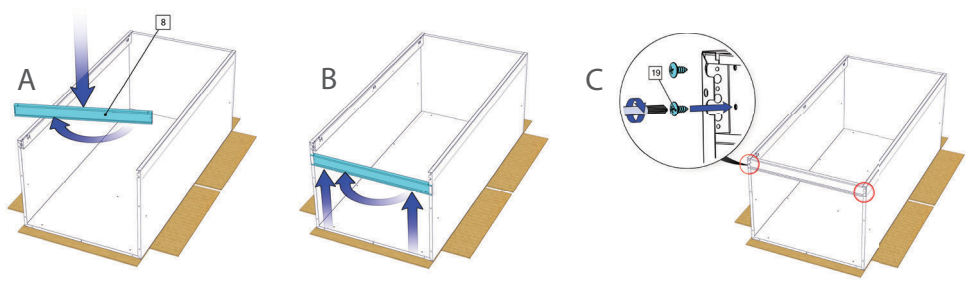

8. Monte e parafuse a prateleira.

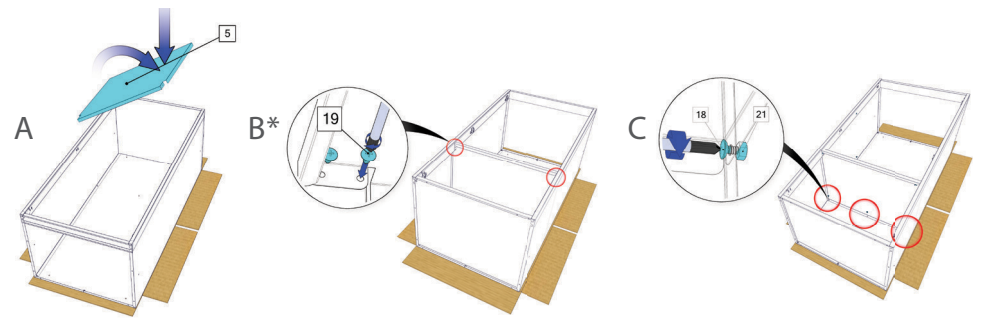

* Importante: Parafuse a prateleira nos locais indicados a fim de evitar que ela caia.
Repita o passo 08 para montagem das demais prateleiras.

9. Encaixe e parafuse a base do pé.

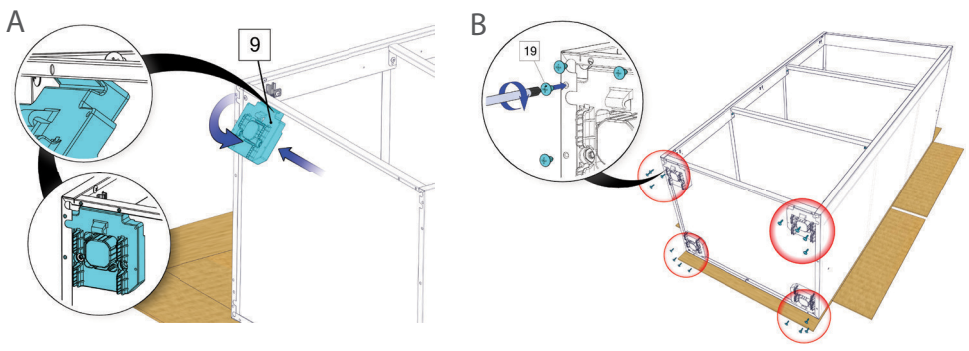

10. Coloque a porca e parafuse o parafuso de regulagem do pé.

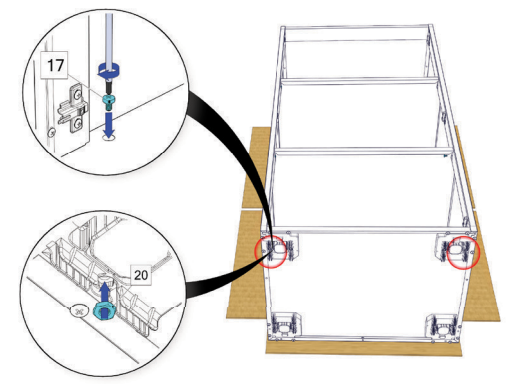

10. Para os móveis adquiridos com Rodapé Inteligente e/ou Base Invisível, deve-se iniciar a montagem destes acessórios. Para aqueles com pés reguláveis, siga para o passo 11.

OP. A

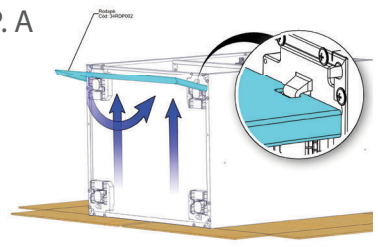

OP. B

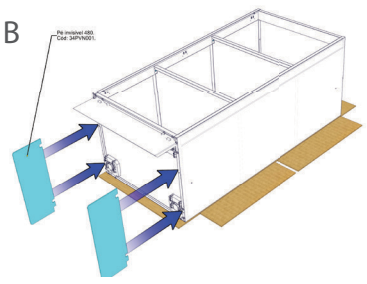

11. Monte o pé ajustável.

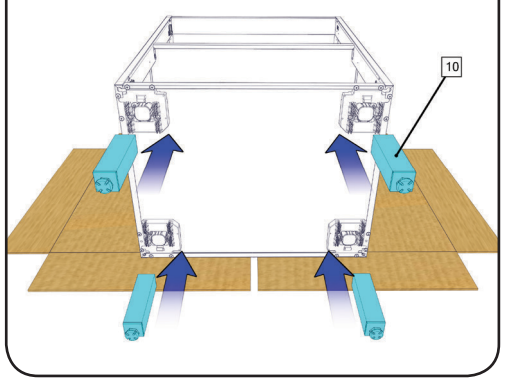

12. Nivele o armário, marque os furos e fure em cima das marcações.

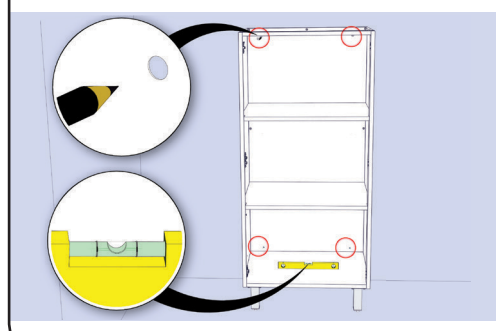

13. Encaixe as buchas.

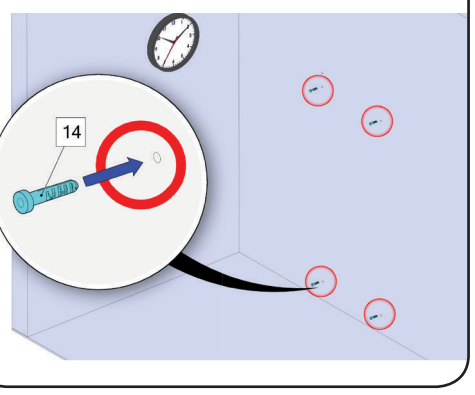

14. Parafuse o armário na parede.

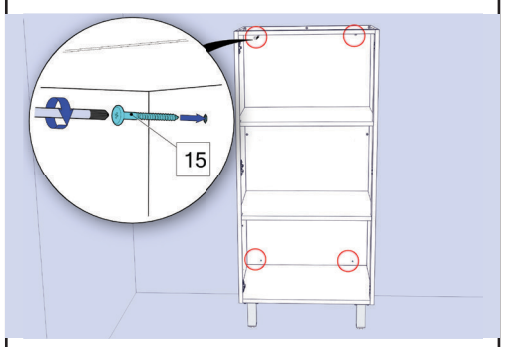

Encaixe as capas dos parafusos (item 22).

15. Coloque e parafuse o tampo.

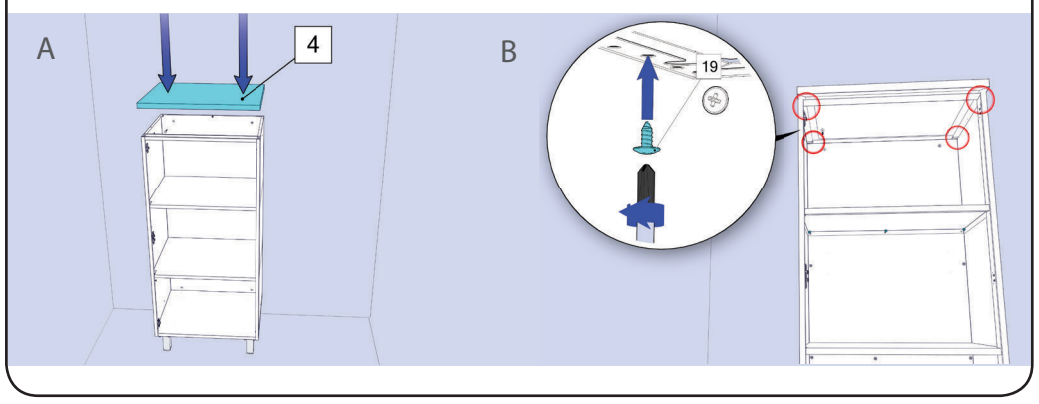

16. Monte e parafuse as dobradiças na porta.

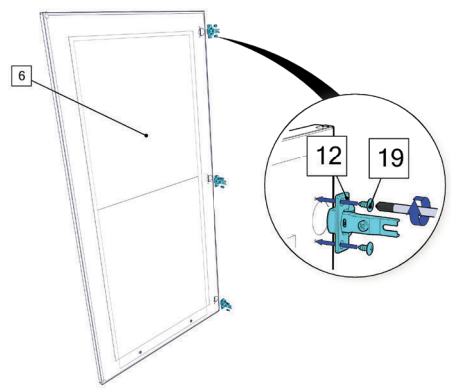

17. Encaixe e parafuse a porta.

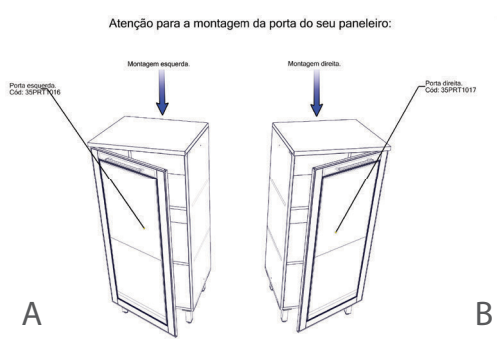

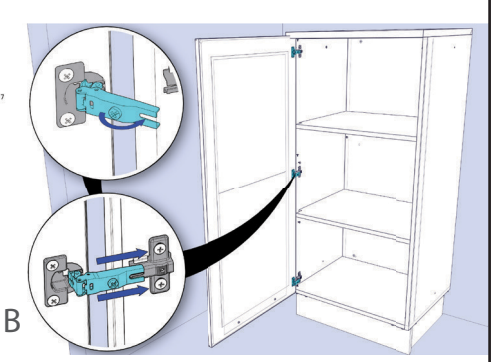

18. Parafuse o puxador.